

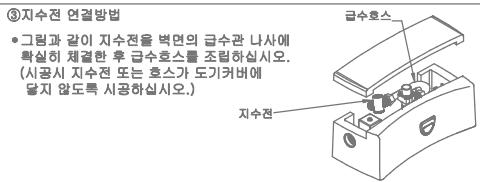


- ②도기의 설치
벽면에 부착된 행거에 도기를 건 후 하단 플린지부 너트 및 벽부 앵커볼트를 이용하여 벽면에 밀착할 수 있도록 하십시오.

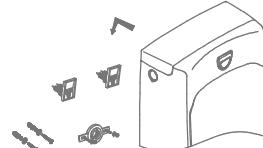

- ④ 전원 연결 방법
■RWU709-E, RWU102-E(전기식)의 경우
스위치 박스로 부터 전원선을 빼내어 아래 결선방법과 같이 접속한 후 각부의 케이블과 같이 연결하십시오.
※SMPS 전원공급 케이블과 전원리드선과 외부전원을 연결하기전에 반드시 메인전원을 OFF 후 연결하여 주십시오.
(일전 및 화재의 우려가 있으며,
제품에 손상이 갈 수 있습니다.)

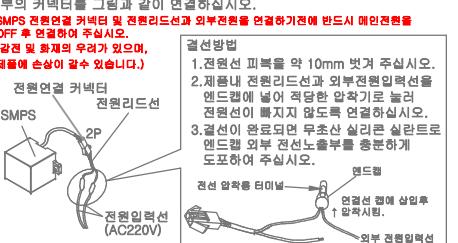


- RWU709-B, 102-B(건전지식)의 경우
그림과 같이 건전지 툴더를 표기되어 있는 +,-
극성에 맞추어 건전지를 삽입시켜 주십시오.

- 주의) 1. 규정된 건전지 이외의 것은 사용하지 마십시오.
사용건전지: 알카라인 건전지"AA"Size(LR6)×4개
2. 건전지+, -극성을 정확하게 맞추어
끼워십시오. 새건전지와 사용한 건전지를
혼동하지 마십시오.
3. 같은 종류의 건전지를 사용하십시오.
종류가 다른 건전지를 (예: 양간, 알카라인)을
혼동하지 마십시오.
4. 사용한 건전지를 소트시키거나 충전, 분해, 가열 또는 복속에
넣지 마십시오.
5. 건전지 수명이 완료되었을 때는 2년간 내에 교환하여 주십시오.
장기간 방치할 경우 누액이 나와서 전극판을 부식시킵니다.
※ 건전지 수명: 약 2년 이상 (약 100회 사용기준)

⑤ 세정력 조절 방법


- 세정부위는 세척하기 가장 일맞은 위치로 조절되어 있으나 세정력이 필요 이상 높다고 생각되실 때에는 지수전의 수세조절나사를 오른쪽으로 돌려 수세를 줄여 사용하십시오.

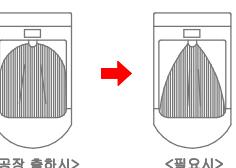

*당사 제품은 정류량이 내장되어 있어 금수압력 0.20MPa(2kgf/cm²) 이상에서는 수압에 관계없이 일정하게 토수되므로 수세조절이 불필요 합니다.


⑥ 도기커버 조립방법

- 도기커버를 조립할 때에는 그림과 같이 고정로드를 좌 또는 우로 90° 회전하여 고정로드를 빼내고(스프링 장력에 의해 빠져나옴) 이후 도기커버를 올려놓고 다시 고정로드를 좌 또는 우로 90° 돌려서 고정로드 스크류를 고정 하십시오.

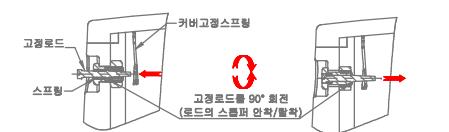

세척시간 조절 방법

- 출하시 센서콘트롤러의 예비세척기능은 설정되어 있습니다.
절수를 위하여 예비세척기능을 삭제시키고자 할 경우에는 다음과 같이 조정하십시오.

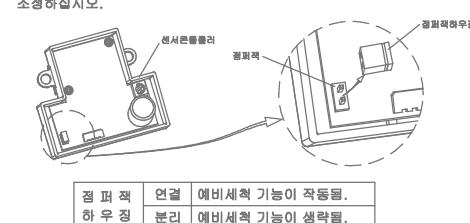


감지거리 조절 방법

- 감지거리는 조정되어 있으나 혹시 경상적인 사용상태에서 감지되지 않거나 벽 등을 향하여 계속 감지하고 있을 때에는 다음과 같은 요령으로 조절하여 주십시오.

- ① 자 드라이버로 도기커버의 블트 2개를
풀어 도기커버를 분리합니다.

- ② 센서 뒷면에 부착된 거리조절볼트를
드라이버로 알맞게 조절해줍니다.

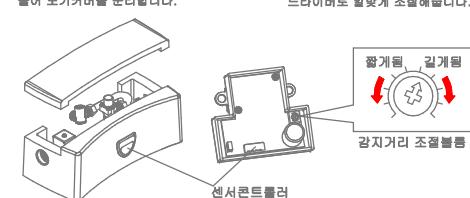

- ② 물이 나오지 않을 때(수세가 약해졌을 때)
• 메인밸브 또는 지수전의 수세조절나사가 열려있는지 확인하여 주십시오.

- 전자변용 연결케이블이 접속되어 있는지 확인하여 주십시오.
• 스트레이너에 이물질로 막혀있지 않은지 확인하여 주십시오.

- 감지표시램프의 점등상태를 확인하여 주십시오. ("감지거리 조절방법" 참조)

- 건전지 수명이 다 소모되었는지 확인하여 주십시오. (건전지식의 경우)
확인방법은 건전지 전원 케이블을 약 3초 이상 빼았다가 재결합하면
감지표시 램프는 주기적으로 램프가 ON/OFF 되면서 건전지의
교환시기를 알려줍니다.

건전지 교환표시가 나타나면 새건전지로 교환하여 주시기 바랍니다.

사용상의 주의점

- 끓는 물을 도기표면에 뿌리지 마십시오. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 물을 뿌리지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 도기에 충격을 가하지 마십시오. 파손 및 누수의 원인이 됩니다.
- 소변기내의 물이 얼지 않도록 하십시오. 동파 및 누수의 원인이 됩니다.
- 소변기에 담배꽁초, 껌 등 오물을 버리지 마십시오. 배수관이 막히는 원인이 됩니다.
- 전면센서부에 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 감지센서창에 흙이나 먼지 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

외관 청소

- 도기 청소시에는 항상 부드러운 천이나, 마른수건, 중성세제로 닦으십시오.
- 거친 솔, 염산, 신나, 엔진, 염산계 세제 등은 센서전연커버(금속부)의 표면을 상하게 하는 것과 침해하는 것은 절대 사용하지 마십시오.


고장이 났을 때

- 고장이라 생각될 때에는 수리를 의뢰하기 전에 먼저 아래 사항을 확인한 후 그래도 이상이 있으면 당사 고객상담실(1566-7070)로 연락하여 주십시오.
연락하실 때에는 아래 사항도 함께 알려주십시오.

- 주소, 성명, 전화번호, 제품모델명, 구입일자, 고장현상, 방문희망일

① 물이 멈추지 않을 때

- 지수전의 수세조절나사를 오른쪽으로 돌려 물을 멈추게 하십시오.
- 전자밸브를 열고 다이아프램 패킹을 밖으로 빼내십시오.
- 다이아프램 패킹 작은 흠에 먼지 또는 이를이 끼여 있는지 확인 하십시오.
- 다이아프램 패킹 시트면에 먼지 또는 이를질을 점검하고 청소하여 주십시오.

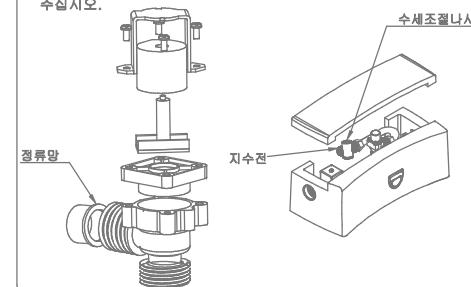

② 물이 나오지 않을 때(수세가 약해졌을 때)

- 전자변용 연결케이블이 접속되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 스트레이너에 이물질로 막혀있지 않은지 확인하여 주십시오.
- 감지거리 조절용 블롬을 시계방향으로 돌려주십시오.

- 감지거리가 짧을 때(감지하여도 감지표시 램프가 점등하지 않을 때)

- :감지거리조절용 블롬을 시계방향으로 돌려주십시오.

- 감지거리가 길 때(감지물체가 있는데 계속 감지되고 있을 때)

- :감지거리조절용 블롬을 반시계방향으로 돌려주십시오.

(주의)

- 감지거리 조절용 블롬을 조금씩 회전시켜 조절하십시오.
- 감지거리 조절용 블롬을 무리한 힘을 가하지 않도록 하십시오.
- 감지거리를 필요 이상 길게하면 오동작의 원인이 되므로 필요한 최소 거리로 조절하십시오.

제품보증서

- 당사에서는 공정거래위원회 고시 품질 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보상을 실시합니다.
- 제품의 고장발생시 당사 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.

제품명	센서내장형 벽걸이 소변기	모델명	RWU709-B, E RWU102-B, E
구입일	년	월	일
보증기간	1년		
구입점			연락처

무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에 무상서비스를 받을 수 있습니다.

- 경상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 하자만 해당함.
(사용상, 사용상부주의 등은 제외)

- * 일반 제품은 영업용도(공용용)로 사용할 경우의 보증기간은 법으로
단축 적용됩니다.

유상서비스

1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내이나 유상인 경우

- ① 고장이 아닌 경우

- * 보증기간 이내이나 하더라도 점검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우
비용이 청구되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

제품의 기능 사용설명 및 본래하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무상
제품의 내부에 있는 인지 세척 및 이를질 제거시	2회부터 유상
● 초기 설치시 설치점(가설치포함)에서 제품을 부실하게 설치하여 재설치 필요	설치 및 점검비 유상
● 고객 요청에 의한 점검시	

- 소비자 과실로 인한 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시

- 당사 및 지정 서비스점의 기술자인 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

- 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상

- 당사에서 지정한 소모품 및 출선품을 사용하지 않아 고장 발생시

- 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 및 손상

- 를 임의(청소 등으로 인함)에 의한 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 가스피해, 수해, 지진, 날씨 등 자연재해로 인한 고장 발생시

- 소모성 부품의 수명이 다한 경우.

로얄&컴퍼니주

고객상담실: 1566-7070

이 보증서는 대한민국내에서만 유효하여 재발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.