

- 당사 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.
이 제품의 기능이 충분히 발휘되도록 이 설명서
내용대로 정확히 설치하여 주시기 바랍니다.

안전상의 주의

- 안전을 위하여 반드시 지켜주세요.

경고 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면
사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이
예상되는 내용을 나타냅니다.

- 전기공사가 필요할 경우에는 반드시 전기공사점에 의뢰
해서 하세요.
잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 물이 직접 튀는 장소나 욕실 등과 같이 습기가 많은
장소에는 설치하지 마세요.
화재나 감전될 우려가 있습니다.
- 콘센트에 전원을 공급하는 분전함에 누전차단기가 설치
되어 있지 않은 장소에 설치 할 경우에는 반드시 정격
감도전류 15mA이하의 고속형 누전차단기 및 과전류
차단기를 설치하여 주세요.
감전될 우려가 있습니다.
- 전원플러그는 교류220V, 60Hz 콘센트에 완전히 밀착되게
확실히 꽂아주시고 흔들리거나 낡은 콘센트에는 설치
하지 마세요.
화재나 감전될 우려가 있습니다.
- 전원코드에 무거운 것을 걸어 놓거나 잡아당기지
마세요. 또 전원코드를 손상시키거나, 무리하게 구부리
거나, 비틀지 마세요.
전원코드가 파손되어 감전이나 화재의 우려가 있습니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
감전, 화재, 고장, 부상의 우려가 있습니다.


주의 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면
사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가
예상되는 내용을 나타냅니다.

- 제품은 강도가 충분한 콘크리트 벽면에 튼튼하게 고정될
수 있도록 확실히 설치하여 주세요.
제품이 떨어져 상처를 입거나 파손될 우려가 있습니다.


설치전 주의사항

- 제품의 전원은 **교류220V, 60Hz**. 정격소비 전력은 **1,600W**
입니다.
반드시 이에 적합한 배선을 하여 주세요.
- 전원코드의 유효거리는 약 1.4m입니다.
콘센트의 위치는 제품을 설치하고자 하는 위치로부터
약 1m이내의 물이 쉽게 튀어 가지 않는 벽면에 설치
하세요.
- 직사광선이 제품에 직접 비치지 않도록 하세요.
제품이 변색 되거나 오동작을 일으킬 수 있습니다.


- 감지센서 밑에는 아무런 물건이 없도록 실내난방 기구나
세면기 등의 위에는 설치하지 마세요.
불필요하게 오동작을 일으킬 수 있습니다.

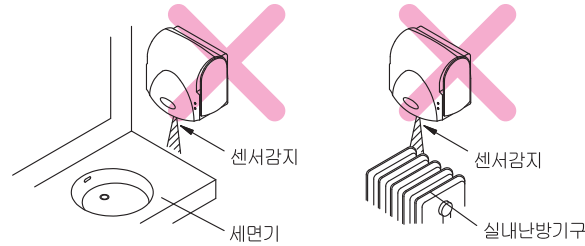

표준설치완성도

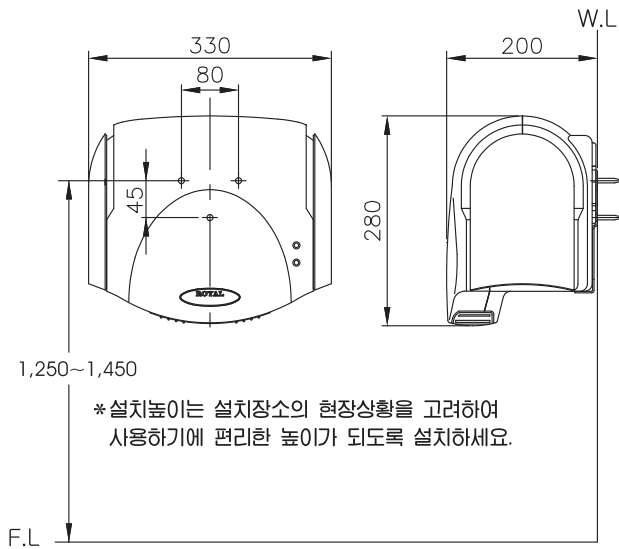

각부분의 명칭

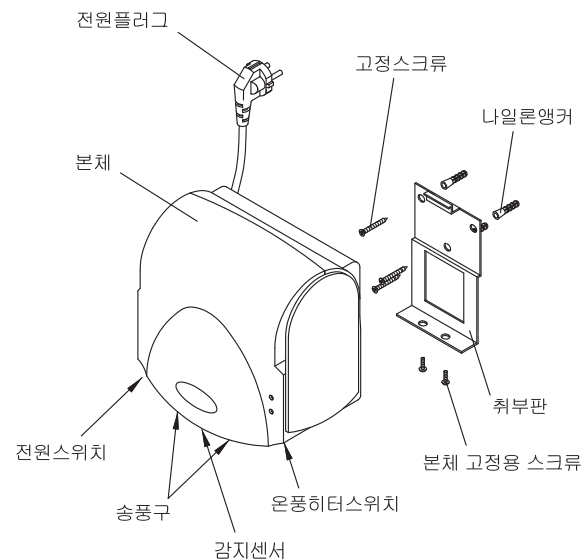

제품의 규격

정 격 전 원	교류 220V, 60Hz
정격소비전력	1,600W
히 터	니크롬 코일 히터
모 터	콘덴서 유도 모터
전원 코오드	비닐 캡타이어 코드(유효길이 약 1.4m)
송 풍 기 FAN	SIRCCO FAN(2개)
안 전 장 치	온도휴즈(96℃), 과전류 휴즈(15A)
감 지 거 리	감지센서로부터 약 15~30cm
제 품 중 량	약 5kg
외 형 크 기	330 X 280 X 200mm
카 - 바 재 질	난연성 ABS수지

설치 방법


1. 취부판의 고정



주의


제품은 강도가 충분한 콘크리트 벽면에
튼튼하게 고정될 수 있도록 확실히
설치하여 주세요.
제품이 떨어져 상처를 입거나 파손될
우려가 있습니다.

- 아래 그림과 같이 설치하고자 하는 벽면 적당한 위치에
나일론 앵커 및 고정스크류 (3개)로 취부판을 고정하여
주세요.
(나일론 앵커의 삽입구멍은 $\phi 8$ 드릴로 깊이가 약 50
정도 되게 뚫어 주세요.)
* 구멍을 크게 뚫으면 튼튼하게 고정되지 않으니 주의
하여 주세요.
* 취부판은 반드시 수평이 되게 고정하여 주세요.

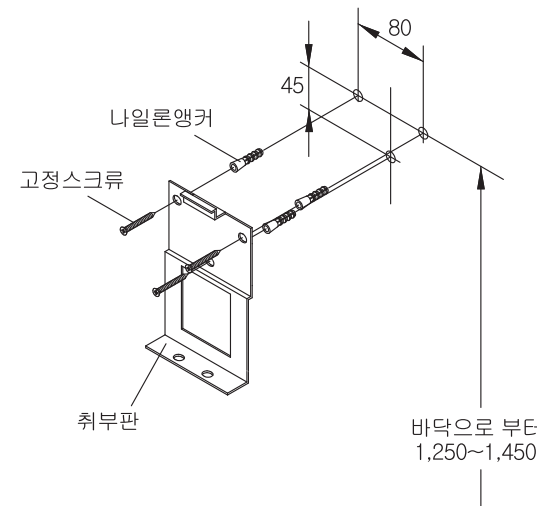


2. 본체부 고정

- 그림과 같이 벽면에 고정된 취부판에 본체를 결합한 후
본체 고정용 스크류(2개)로 본체가 이탈되지 않도록
고정하여 주세요.

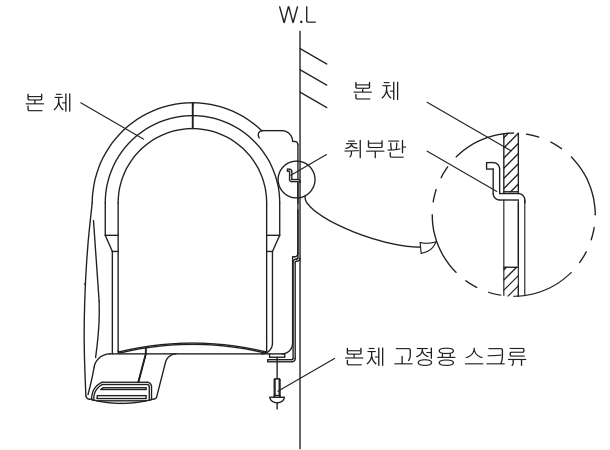

시운전(기능확인)

- 전원플러그를 교류 220V, 60Hz 콘센트에 완전히 밀착되게
꽂은 후 본체의 전원표시램프가 점등 되었는지 확인
하세요.
전원표시램프가 점등되지 않았을 경우에는 본체 왼쪽
아래에 있는 전원스위치를 켜주세요.
- 아래와 같이 동작되는지 확인하세요.
 - 본체 아래에 손을 가까이 하면 작동표시램프가 점등
되면서 바람이 나오는지 확인하세요.
 - 본체 오른쪽 아래에 있는 히터스위치를 "온풍"측으로
전환시켜 따뜻한 바람이 토출되는지 확인한 후 "냉풍"
측으로 전환시켜 차가운 바람이 나오는지 확인하세요.
 - 본체 아래에서 손을 빼면 작동표시램프가 꺼지면서
작동이 멈추는지 확인하세요.

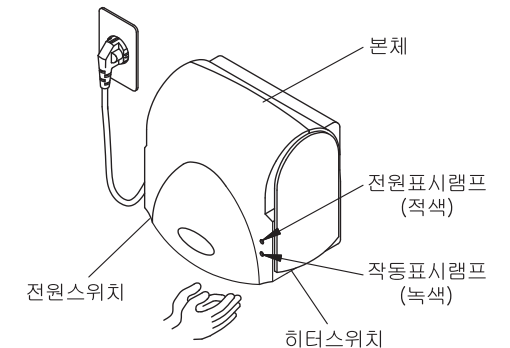

- 설치가 끝난 후 장기간 사용하지 않을 경우에는 전원스위치를
끄거나 전원플러그를 콘센트에서 빼주십시오.

※ 첨부 사용설명서는 반드시 고객에게 전해주세요.
전해주는 것이 어려운 경우에는 본체등에 붙여서 두세요.