

시공 / 사용설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.

제품명	싱글레버식 샤워겸용 혼합수전
제품번호	RLS950

안전을 위해 반드시 지켜 주세요

(설치전에 이 안전상의 주의를 잘 읽고 바르게 설치하여 주세요.)
※ 이 설명서에는 기능을 안전하고 바르게 설치하기 위하여 반드시 준수
하여야 할 것을 주의 표시에 따라 가르치고 있습니다.

▲ 주의 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 설치하면 신체손상 또는
물적 손해가 발생할 가능성이 있다는 것을 나타냅니다.


주의

- 온수와 냉수를 반대로 배관하지 마세요.
냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.
- 온수 온도는 최고 85°C 이하가 되게 하십시오.
85°C 이상으로 사용하면 기구의 수명이 짧아되어 수전의 파손으로
누수가 되어 재가로 구동을 하여 재산손해가 발생될 수 있습니다.
- 제품을 분해할 경우는 반드시 온수 매인밸브를 막고 후 험하여 주세요.
고온의 뜨거운 물이나 화상을 입기로 하고 온, 냉수가 흘러되어
재가로 구동을 하여 재산 손해가 발생될 수 있습니다.
- 온수축 금수에 증기 사용하지 마십시오.

사용조건

- 사용 수압 조건
가) 급수되는 온수 냉수의 압력은 최저 1kg/cm² 이상 최고 7.5kg/cm² 이하가
되어야 합니다.
나) 급수되는 수압이 **7.5kg/cm² 초과하는 경우에는 시판되는 강압밸브로**
2kg/초경도로 감압하여 사용해 주십시오.
다) 냉수 압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 동일하게 하여야 합니다.
- 온수축 금수 온도 조건
온수 온도는 최고 85°C 이하가 되게 하십시오.
※ 안전을 위하여 60°C의 온수 온도를 권장합니다.
- 온수축과 냉수축의 배관이 반대로 사용되지 않게 주의 하십시오.
냉수축 배관에는 철색 표시의 호스를 연결하고, 온수축 배관에는 적색
표시의 호스를 연결하십시오.

시공 완성도

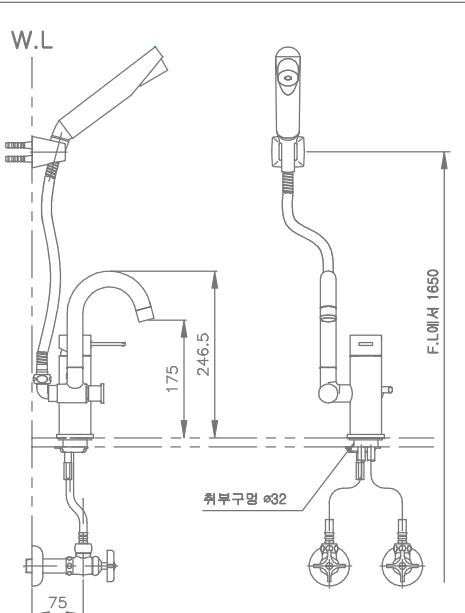


시공방법

- 취부하고자 하는 도기의 구멍은 반드시 Ø32가 되어야 합니다.


* 마늘카운터위에 설치할 경우에는
설치하고자 하는 위치의 구멍이
Ø32mm 되도록 뚫어주십시오.

- 물통의 고정은 그림과 같이 고정판을
고정볼트에 끼우고 고정너트를 스파우트가 흔들리지 않도록 완전히 조여
주십시오.

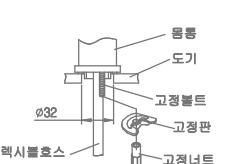

- 스룹밸브와 후렉시블호스를 연결할 때
후렉시블호스가 죱이지 않도록 하여
주십시오.

- 후렉시블호스에 연결된 너트의 패킹이
스룹밸브와 완전한 기밀성을 위하여
너트를 충분히 조여 주십시오.

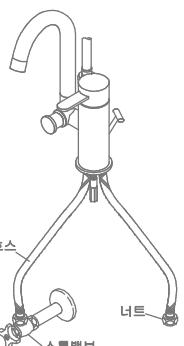

사용상 주의점

화상에 주의

물통 및 스파우트는 고온 사용시
표면이 뜨거워 직접触及하지
않도록 주의하십시오.

또한 고온 사용후에는 잠시 냉수를
나오게 해서 흐스안에 남은 온수를
흘려 보내십시오.

핸들조작은 천천히 하십시오.

돌을 엎을 때는 레버핸들을 천천히
아래로 내리십시오.
급격히 내리면 수격작용에 의해
충격소리가 납니다.

토수온도를 확인한 후 사용하십시오.

온수 사용후 다음에 사용할 때 악간의
온도변화가 있으므로 잠깐동안
토수를 시켜 알맞은 온도에서
사용하십시오.

화상에 주의



핸들 조작은 천천히



토수 온도를 확인후 사용



외관청소

제품의 도금표면이 오래 유지되도록 하기 위해서는 아래와 같은 방법으로
관리하시기 바랍니다.

1. 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉을 기름이나
카복실을 천에 묻혀서 문질러 주십시오.

2. 타일 세척제나 연마분 또는 나이Lon 천은 사용하지 마십시오.

3. 산성세제는 도금을 침식하므로 사용하지 마십시오.

타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗하게 물로
닦아 주십시오.

4. 칼라코팅제품은 재봉틀기름이나 카복실을 쓰더라도 광택을 잃는
않으나 시장시 광택을 밟을 우려가 있소니 시공시 취급에
주의 하십시오.

제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀서
세척 후 즉시 물로 닦아 주십시오.

5. 칼라코팅제품은 크レン저, 표면이 거친 합성세제, 산성세제, 염(소금)표백제,
신나, 벤젠 등을 사용하시면 외관에 손상을 입게 하므로 사용하지 마십시오.

사용방법

토수 및 지수

어느 위치에서나 레버핸들을 올리면
토수, 내리면 지수가 됩니다.
토수랑은 레버핸들을 옮길수록 많아집니다.



온도조절

온도조절은 레버핸들의 회전하는 거리와
같습니다.
레버핸들을 우측으로 완전히 돌리면 냉수,
좌측으로 회전시킬수록 온도가 올라갑니다.



토수전환

전환핸들을 당기면 샤워,
누르면 스파우트속에서 토수 됩니다.
샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로
전환핸들은 스파우트속으로 전환됩니다.
※ 금수 압력이 0.7kg/cm² 이하에서 샤워
사용중 자동적으로 스파우트속으로
전환될 경우가 있습니다.



분해해야 할 필요가 있으면 아래 요령으로 분해하여 주십시오.

고장시 점검 개소

유량이 적게 나올 때	1, 2, 6
-------------	---------

물이 STOP 되지 않을 때	3, 4
-----------------	------

전환밸브 물통이 흔들릴 때	7
----------------	---

핸들이 흔들릴 때	5
-----------	---

샤워, 스파우트속에서 동시에 물이 나올 때	8
-------------------------	---

- 원전히 열었는가
- 인지, 막힘이 있는가
- 상처, 먼지, 오물이 있는가
- 카트리지누르개가 느슨하게 조립 되었는가
- 충분히 조여져 있는가

주의

카트리지통치 내부는 경밀가공과 특수
세라믹밸브를 조립 조정 했었으므로
절대로 분해 하지 마십시오.

