


파티션 시공 설명서

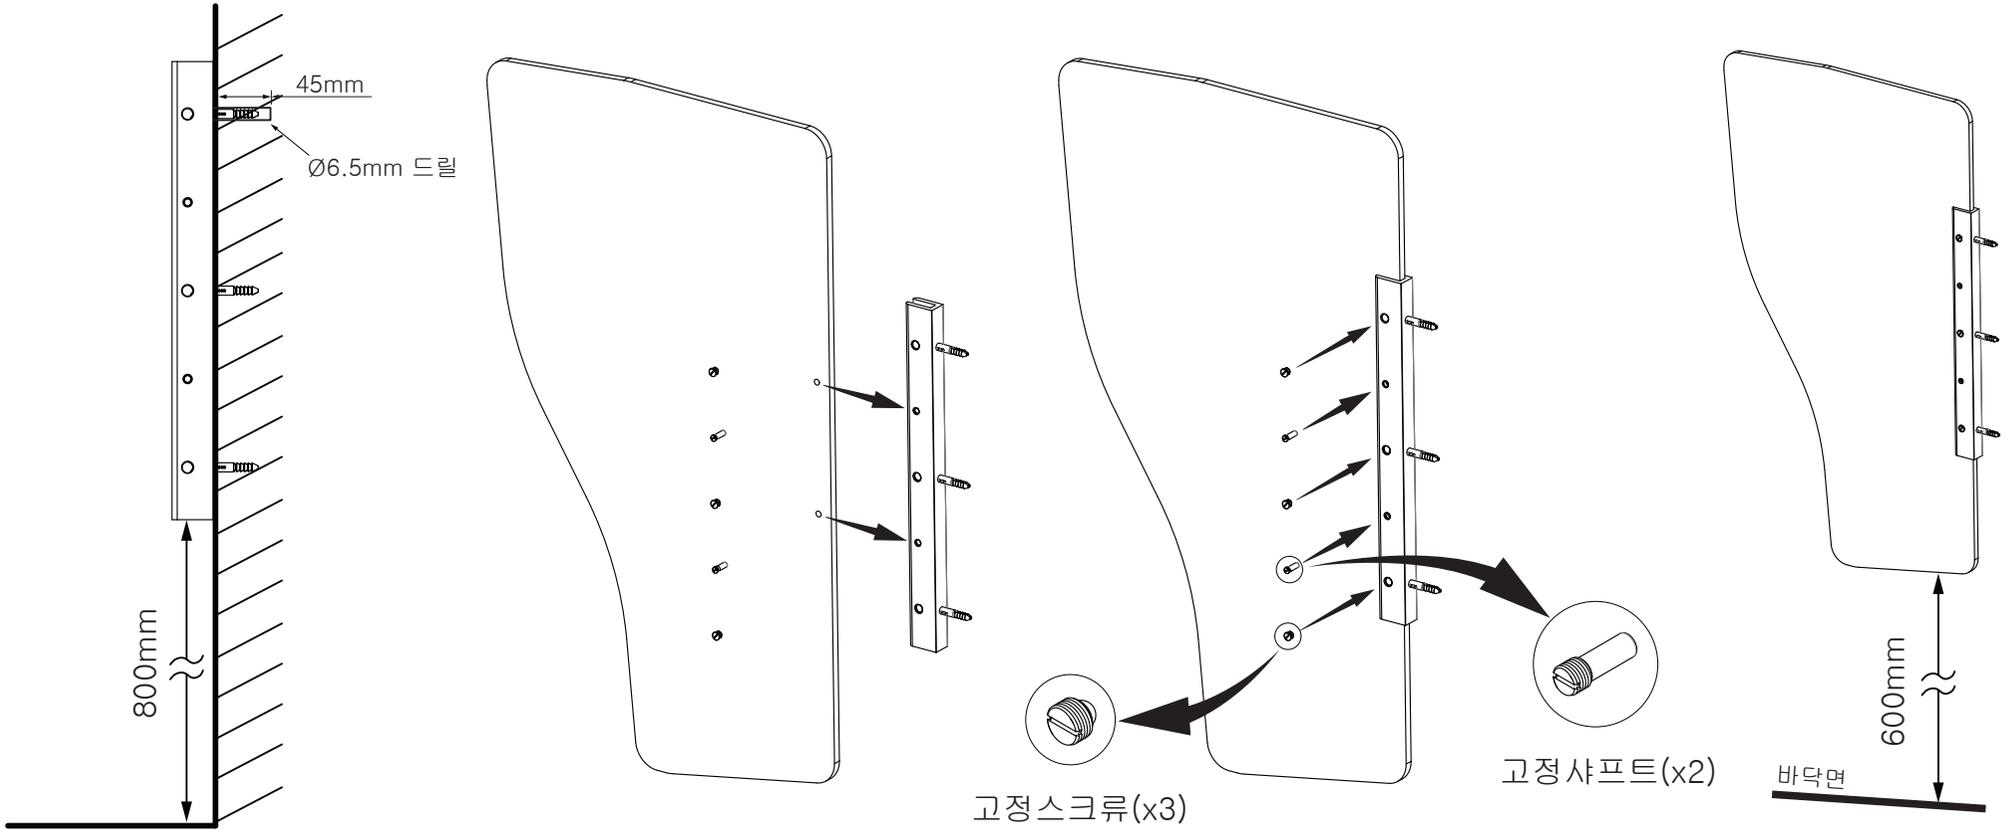

시공시 브라켓 하단을 바닥에서 800mm에 위치 한 후 타공부에 마킹해 주십시오.
(설치시수평자 활용)

마킹된 타공부를 Ø6.5mm 콘크리트 드릴로 깊이 45mm로 뚫은 후 나일론앵커를 시공 하십시오.

M4 x 38 스크류를 이용해 브라켓을 벽에 고정시켜 주십시오.

브라켓의 두번째 네번째 홀과 파티션의 홀을 일치켜 주십시오.

고정샤프트(x2)를 이용해 파티션과 브라켓을 고정시켜 주십시오.

고정스크류(x3)을 이용해 파티션이 움직이지 않도록 조여 주십시오.

제품 설치완료후 파티션과 바닥의 거리가 600mm가 됩니다.

*공중화장실 소변기 파티션 설치 기준

- 청소 편의를 위해 바닥지지대 없이 바닥에서부터 600mm 이상의 공간을 비워두고 설치
- 파티션 사이즈 가로 400mm 이상 세로 700mm 이상의 크기로 설치