



ROYAL & CO

RBS1151 레인샤워수전 시공설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

1. 부품의 구성




2. 시공방법

(시공전 주의사항)

- 급수되는 냉수, 온수의 압력은 최저 0.07MPa(0.7kgf/cm²)이상, 최고 0.74MPa(7.5kgf/cm²)이하가 되어야 합니다.
급수되는 수압이 0.74MPa(7.5kgf/cm²)를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 약 0.20MPa~0.30MPa(2kgf/cm²~3kgf/cm²)정도가 되게 감압하여 주십시오.
- 온수측 급수 온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오.
(안전을 위하여 60°C의 온수 온도를 권장합니다.)
- 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.
- 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품을 설치하기전에 통수를 하여 급수관내의 먼지, 모래 등의 이물질을 완전히 제거한 후 설치하여 주십시오.


1) 샤워 펜심유니온 시공방법

- 벽면에 설치시 반드시 PJ1/2 나사부에 실링테이프를 충분히 감은 후 벽배관에 시공하여 주십시오.
- 그림과 같이 벽면에 대하여 직각으로 할 것.

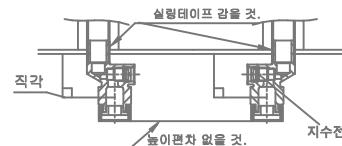


2) 제품몸통 설치

- 벽면에 설치된 펜심셋트에 제품을 연결합니다.
제품을 펜심의 너트에 연결한 후 메인밸브 및 지수전을 열어 누수부위가 있는지 확인합니다.

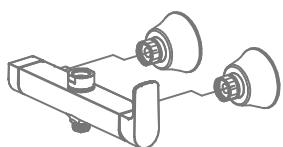


3) 직관파이프셋트 조립

- 직관파이프에 파이프 고정홀더 슬라이드행거를 아래쪽에서 위쪽으로 순서대로 삽입 합니다.

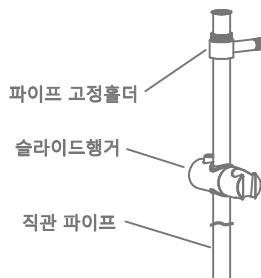


4) 파이프조립

- 파이프 부속품 조립을 아래와 같은 순서대로 조립하여 주십시오.

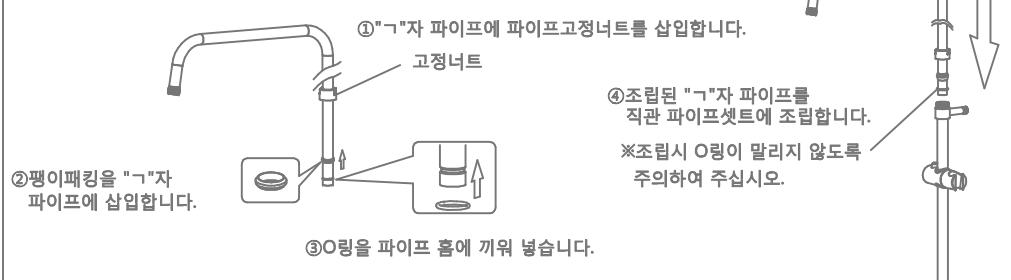


5) 파이프시공


- ① 설치된 제품몸통에서 고정너트와 패킹을 분리 후 파이트셋트에 그림과 같이 삽입하여 주십시오.
- ② 설치된 제품몸통에 조립된 파이프셋트를 임시 고정합니다.

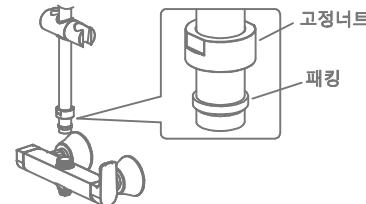


- ④ 표시된 위치에 홀타공을 하신 후 브라켓을 벽면에 설치하여 주십시오.

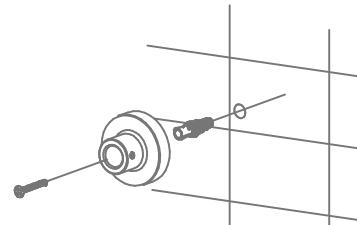

- ③ 파이프홀더에 벽면브라켓을 임시 조립한 후 브라켓 타공위치를 표시하여 주십시오.

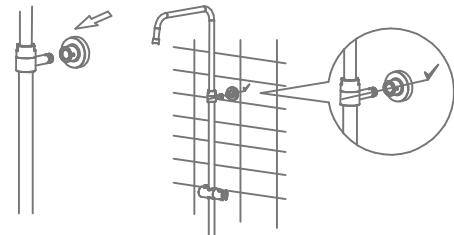


- ⑤ 벽면에 고정된 브라켓에 파이프홀더를 삽입한 후 렌치볼트로 움직이지 않게 단단히 고정하여 주십시오.

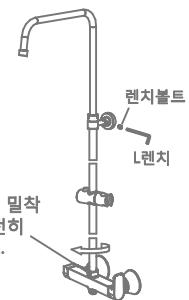

※제품모동에 패킹을 밀착
후 고정너트를 완전히
고정하여 주십시오.

6) 부품조립

- 레인헤드/핸드샤워호스/핸드샤워헤드를 각각 조립위치에 조립하여 주십시오.

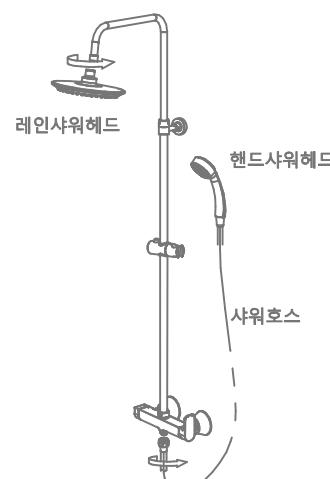

7) 시공완성도

