

선반겸용 레인샤워 수전 RBS790

(특징 및 시공자료)

로얄&컴퍼니주
연구소

1.제품 형상 및 품번

RBS790 선반겸용 레인샤워 수전



2.제품 주요사양


레인헤드



타올 걸이 겸용 가이드바



견고한 알루미늄 브라켓 적용

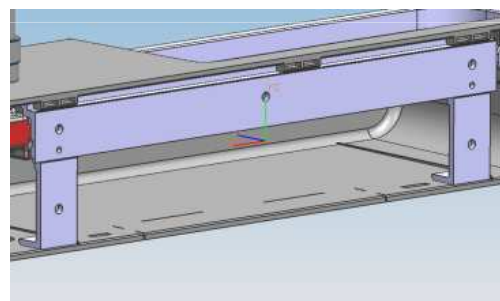


820~1320mm
높이조절
스텐 파이프

슬라이드행거



핸들


레인샤워 핸드샤워

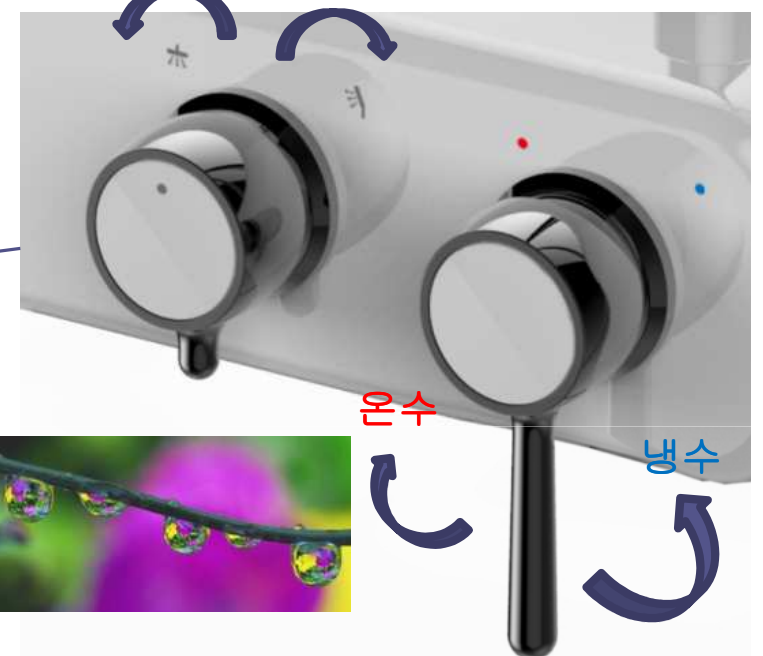

-물방울이 떨어지는 형상을 디자인화한 핸들부

3.제품 기능

1)외관사이즈

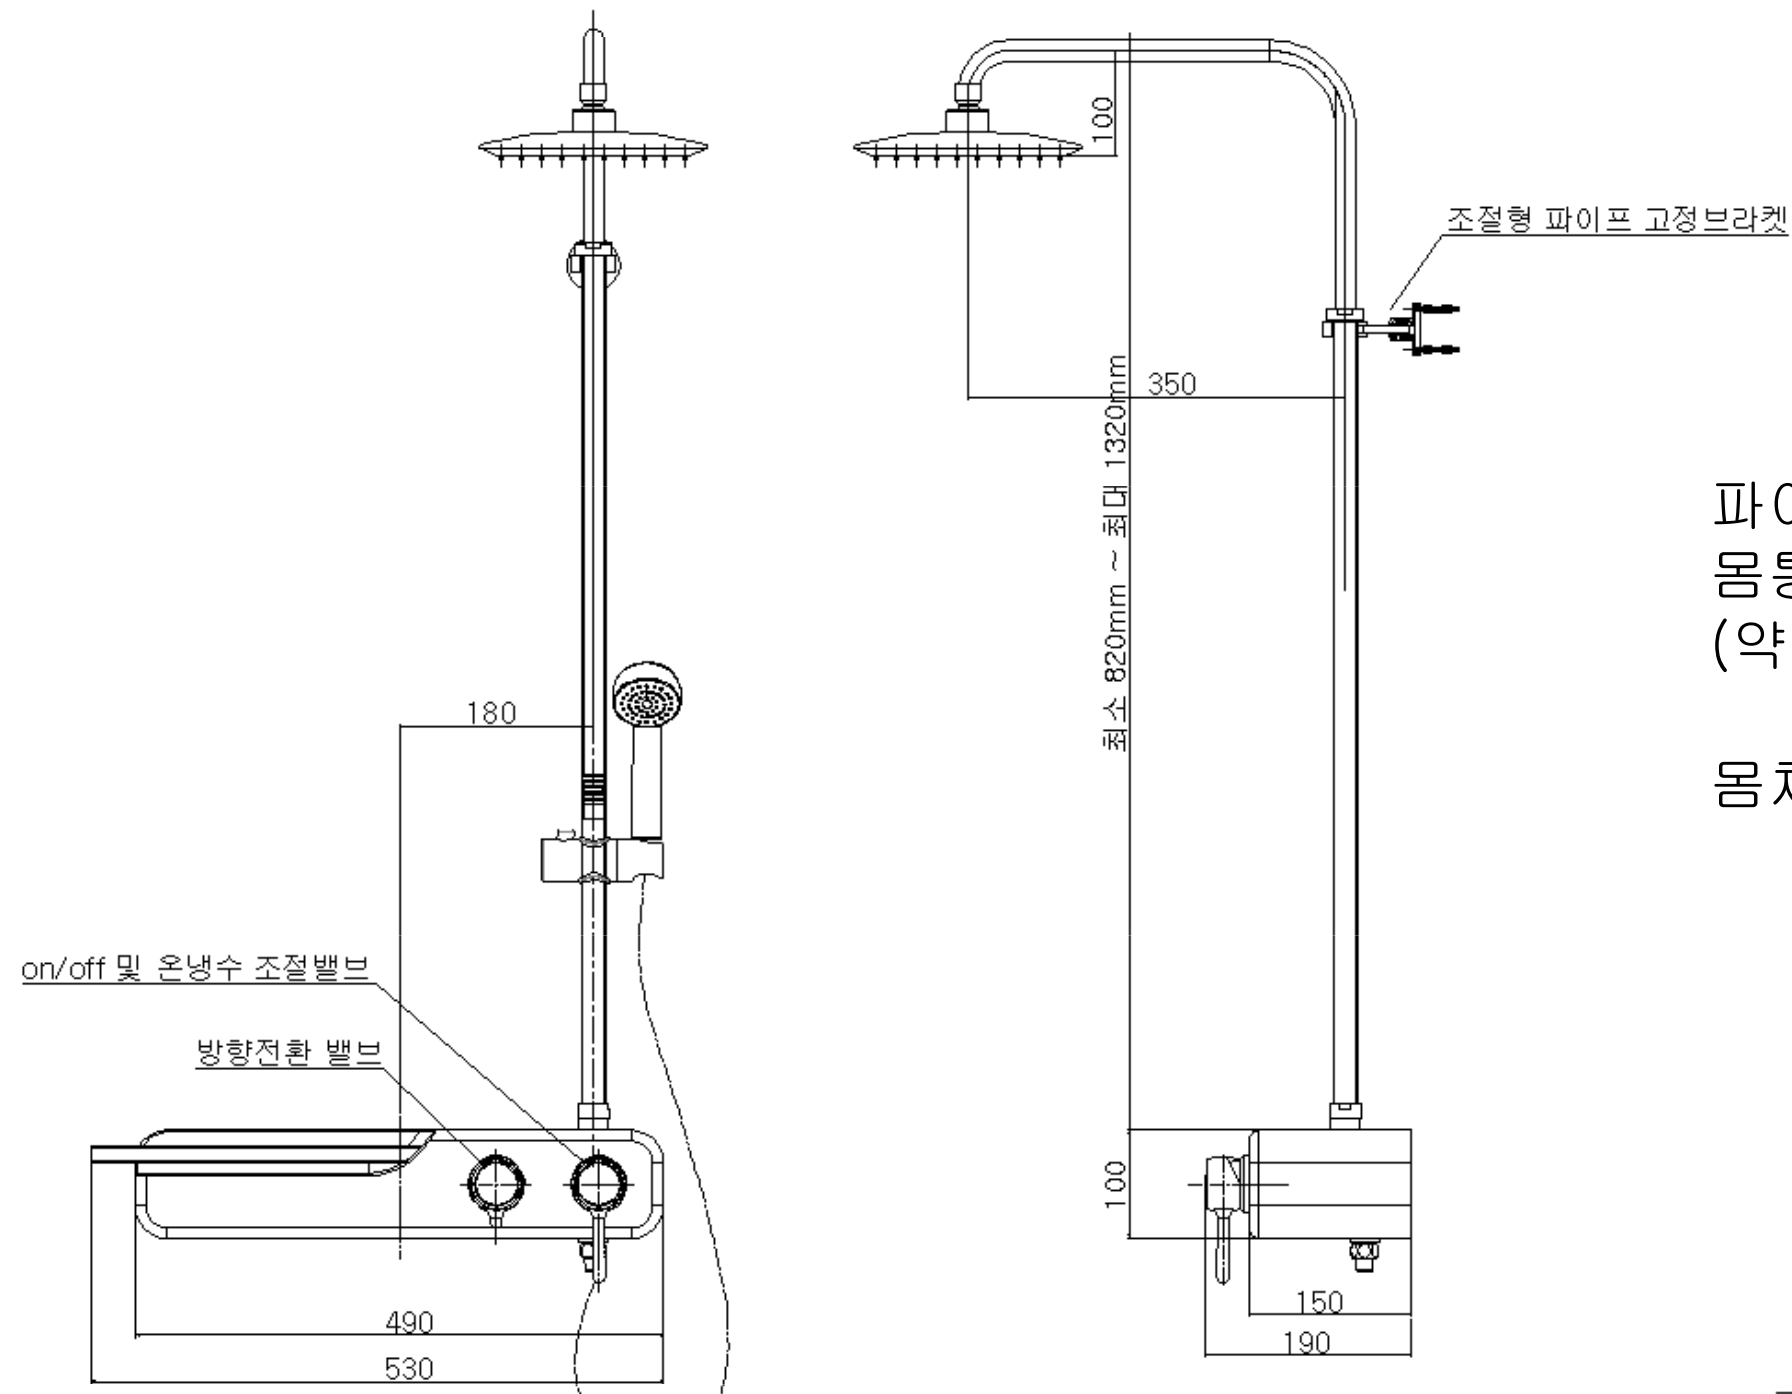

파이프 조절길이
몸통 상부에서 820~1320mm
(약 500mm 높이조절)

몸체 시공높이 약 700~1100mm


※레인헤드 특이사항.
-10~15도 기울인 상태에서 15~20초 잔수 배출.

4.시공방법

1)온냉수 스톱밸브 연결




2)시공판 설치

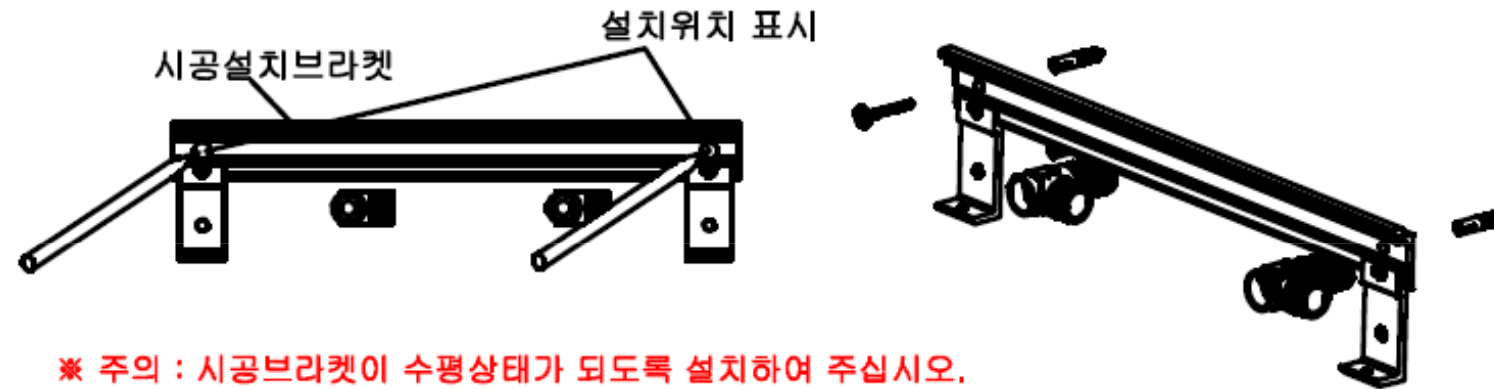

※ 주의 : 시공브라켓이 수평상태가 되도록 설치하여 주십시오.
시공브라켓을 기울여 설치하시면 제품 전체가 기울게 됩니다.


3)설치전 통수

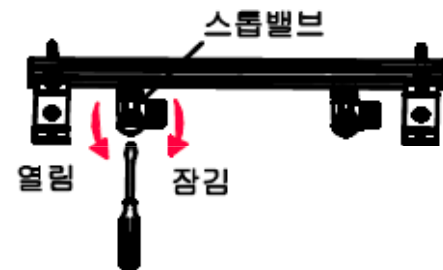

온 냉수측 스톱밸브를 열어서 급수관 내의 먼지, 모래등의 이물질을 완전히 제거하여 주십시오.

4)온냉수 호스 연결

온냉수측 스톱밸브와 연결하여 주십시오.

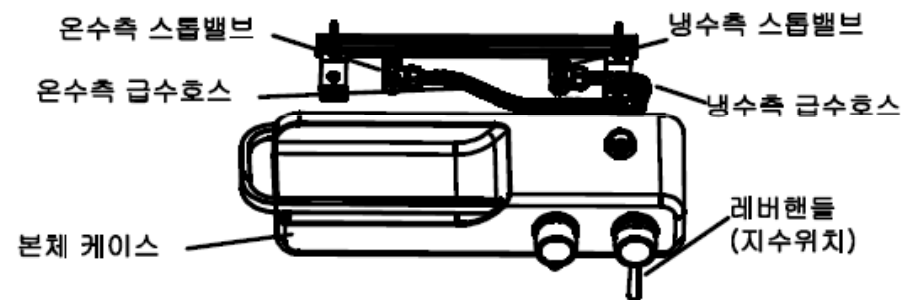

※ 급수호스가 온냉수측이 서로 바뀌지 않도록 주의하여 주십시오.
연결한 후에는 레버핸들을 지수상태로 한 후 온냉수측 스톱밸브를 열어
누수여부를 체크하여 주십시오.




4-1.시공방법

5)몸체 설치




① 시공브라켓에 몸체의 돌기를 걸고

② 브라켓 하부가 몸체 안으로 삽입되도록 반 시계방향으로 몸체를 밀어 넣으십시오.

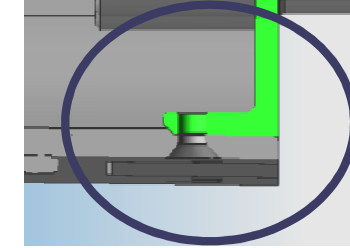


③ 몸체를 정면에서 우측으로 스톱퍼에 걸릴 때까지 밀고 브라켓과 몸체의 하부를 스크류로 고정하십시오.

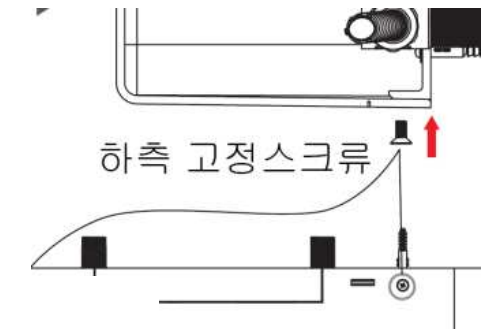

6)파이프 뭉치 설치


벽면에 파이프 고정브라켓 설치위치를 그림과 같이 표시하여 주십시오.

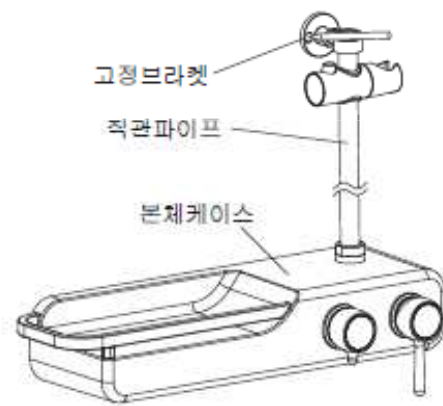



2) 고정브라켓을 벽면 표시위치에 그림과 같이 설치하여 주십시오.



그림과 같은 방향으로 패킹을 끼워 넣어 주십시오.

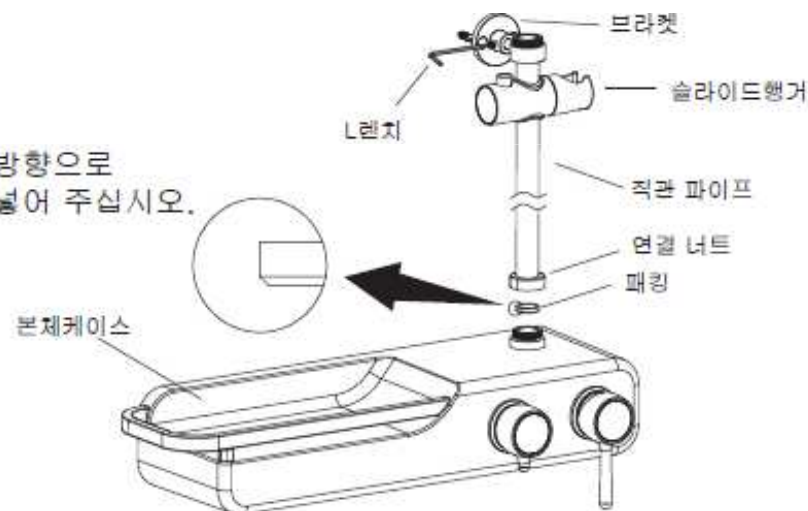

곡관파이프 뭉치와 레인헤드를 그림과 같이 결합하여 주십시오.

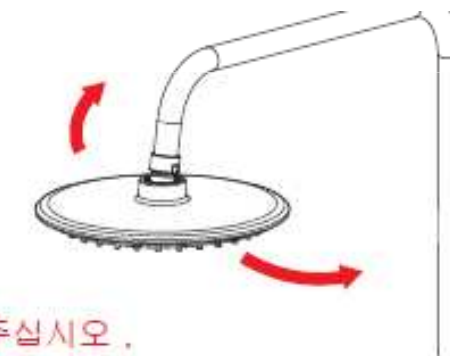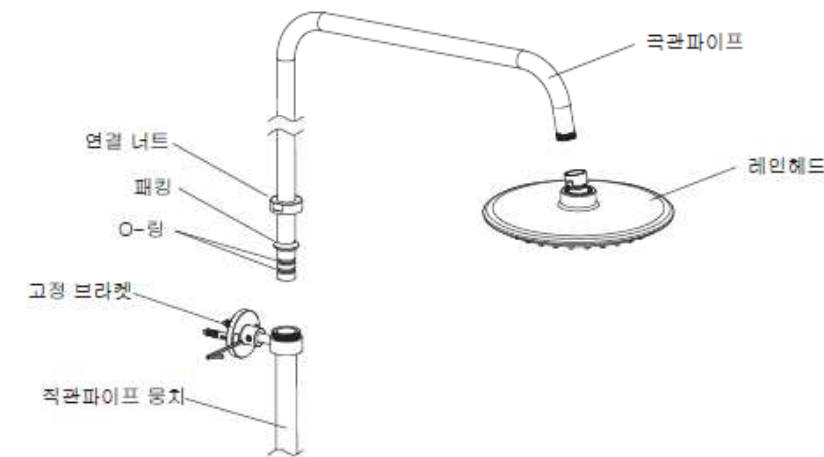

※ 레인헤드 사용시 기울여 사용하여 주십시오.


※ 지수를 시켰을때 레인샤워 헤드측으로는 곧바로 지수 되지 않고 잠시동안 토수되는 것은 샤워헤드 내부에 고여있는 물이 나오는 현상이므로 고장이 아닙니다.

4-2.분해방법

-카트리지 분해방법

카트리지를 교체하고자 할 경우에 핸들에 있는 캡을 분리한 후 고정 스크류와 카트리지 누르개를 분해한 후 카트리지를 교체하시면 됩니다.

핸들 캡을 분리 할 경우에는 스카치테이프를 커버에 밀착 시킨 신 후 떼어내면 쉽게 분리가 됩니다.

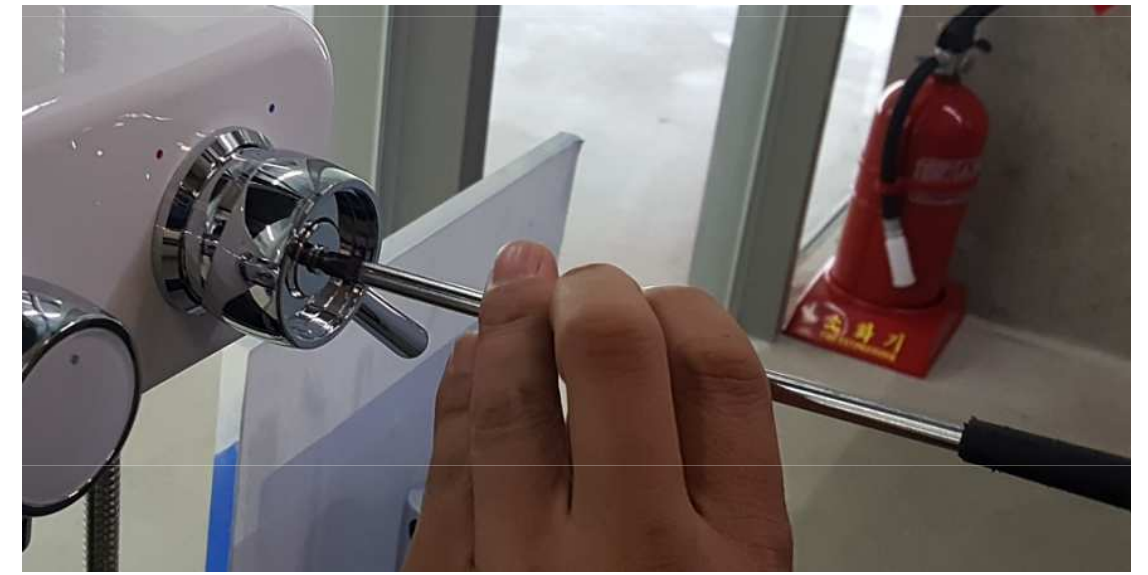

※이후 분해과정은 RBS770 SER와 동일합니다.

-핸들 캡 조립 시 커버 하단의 홈과 핸들의 돌기를 일치시킨 후 끼워 넣으시면 됩니다.

